
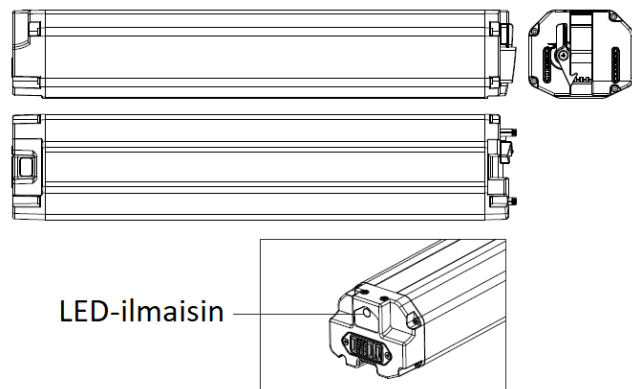


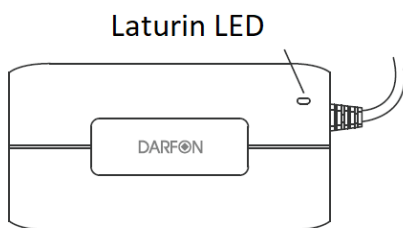

Nimellisjännite	36V DC
Nimellisteho	19,2 Ah
Energian määrä	708 Wh
Nimellinen latausjännite	41,25 V
Suurin latausvirta	5.6 A
Purkausjännite	25 A
Akun tyyppi	Litiumioniakku
Käyttölämpötila-alue: purkauksen aikana	10 °C - 55 °C
Käyttölämpötila-alue: latauksen aikana	0 °C - 45 °C
Varastointilämpötila	-20 °C ~ 55 °C (1 kuukausi) -20 °C ~ 45 °C (3 kuukautta). Paras kuljetuslämpötila: 20 ~ 25 °C
Mitat	410 x 88,4 x 74 (mm)
Paino	4,1 kg

Latausmenetelmä

1. Akun lataus pyörään asennettuna

- Työnnä AC-kärki pyörän pistorasiaan ja DC-kärki pyörän latausporttiin.

2. Akun lataus erillään pyörästä

- Kiinnitä lataussovitin akkuun, liitä DC-kärki, kun AC-kärki on pistorasiassa.

Latauksen LED-merkkivalot


Laturin tila	LED-ilmaisain
Odotustilassa	Vihreä
Ladataan	Vilkkuva punainen
Lataus valmis	Vihreä
Akkuvian merkkivalo	Vilkkuva oranssi

Akun LED-merkkivalot

Akun tila	LED-ilmaisain
Virta suljettu	● ● ● ● ● Ei LEDiä
Näytön aikakatkaistu	Näytön valmiustilan merkkivalot sammuvat 5 sekuntia painikkeen painamisen jälkeen
Ladataan	Vierittää valoja
Täysin ladattu	○ ○ ○ ○ ○ 5 LEDiä
Akku sammuu pian	○ ● ● ● ● LED 1, 3, 5 PÄÄLLÄ
0 % - 5 %	☼ ● ● ● ● LED 1 vilkkuu
6 % - 20 %	○ ● ● ● ● 1 LED
21 % - 40 %	○ ○ ● ● ● 2 LEDiä
41 % - 60 %	○ ○ ○ ● ● 3 LEDiä
61 % - 80 %	○ ○ ○ ○ ● 4 LEDiä
81 % - 100 %	○ ○ ○ ○ ○ 5 LEDiä

Akkuvian LED-merkkivalot

Virheen tila	LED-ilmaisain
Ei virheitä	● ● ● ● ● 5 LEDiä pois päältä
Käynnistysvirhe	● ○ ● ● ● LED 2 ja 4 palavat
Lataus epäonnistui	☼ ○ ● ● ● LEDit 2, 4 ja 1, 3, 5 vilkkuvat vuorotellen
OCD-suojaus	○ ● ● ● ● LED 1 syttyy, LED 5 vilkkuu
SCD-suojaus	○ ○ ● ● ● LED 1 ja 2 syttyvät, LED 5 vilkkuu
OV-suojaus	○ ○ ○ ● ● LED 1, 2 ja 3 syttyvät, LED 5 vilkkuu
UV-suojaus	○ ○ ○ ○ ● LED 1, 2, 3 ja 4 syttyvät, LED 5 vilkkuu
OTD-suojaus	● ○ ● ● ● LED 2 syttyy, LED 5 vilkkuu
OTC-suojaus	● ○ ○ ● ● LED 2 ja 3 syttyvät, LED 5 vilkkuu
UTD-suojaus	● ○ ○ ○ ● LED 2, 3 ja 4 syttyvät, LED 5 vilkkuu

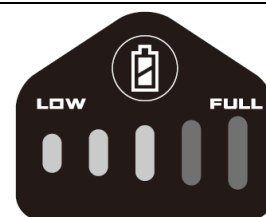

UTC-suojaus	●●●●● LED 3 syttyy, LED 5 vilkkuu
Paljas kaapelisuojaus PF	●●●●● LED 3 ja 4 syttyvät, LED 5 vilkkuu
Epävakaas kennosuojaus PF	●●●●● LED 4 syttyy, LED 5 vilkkuu
OCC-suojaus	●●●●● LED 2 ja 4 syttyvät, LED 5 vilkkuu
AFE PF vikasuojaus	●●●●● LED 1 ja 3 syttyvät, LED 5 vilkkuu

Huomio

- Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Lataa akku Darfon-laturilla, muuten akku voi vaurioitua.
- Säilytä akku noin 70 % akun varaustasolla, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Lataa akku noin 30 %:iin 3–6 kuukauden välein. Älä anna akun purkautua kokonaan.
- Pidä laturin portti peitettynä, kun et käytä sitä.
- Älä puhdista akkua tai laturin porttia korkeapaineisella vedellä.



✕Kaikki muu käyttö kuin yllä kuvattu katsotaan sopimattomaksi ja voi johtaa takuun menettämiseen.

Litiumioniakku käyttöopas

Tärkeä tiedote

- Ota yhteyttä myyntipisteeseen tai polkupyörän myyjään saadaksesi lisätietoja sellaisten tuotteiden asennuksesta tai säätämisestä, joita ei mainita käyttöohjeessa.
- Älä pura tai muokkaa tuotetta.
- Käytä tuotetta paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Turvallisuutesi vuoksi lue käyttöopas kokonaan ennen käyttöä ja katso ohjekirjasta oikea käyttö.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ota yhteyttä myyntipisteeseen tai polkupyörän myyjään saadaksesi tietoja tuotteen vaihtamisesta.
- Noudata tämän oppaan ohjeita välttääksesi palovammat tai muut vammat, jotka johtuvat nestevuodosta, ylikuumenemisesta, tulipalosta tai räjähdyksestä.

Turvallisuutesi vuoksi

 VAARA	Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen
--	--

Akun käsittely

- Älä muotoile, muokkaa, pura tai hitsaa akkua. Tämä voi aiheuttaa vuotoja, ylikuumenemista, räjähdyksiä tai tulipaloja.
- Älä jätä akkua lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, lähelle. Älä altista akkua kuumuudelle tai heitä sitä tuleen. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä altista akkua voimakkaille iskuille tai heitä sitä. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon.
- Älä laita akkua makeaan veteen tai meriveteen, estä ulkoisten koskettimien kastuminen. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon.
- Käytä latauksen tarkoitukseen toimitettua DARFON-laturia ja noudata akun latausehtoja ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon välttämiseksi.

Tuotteen turvallinen käyttö

 VAROITUS	Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen
---	--

- Muista poistaa akku ja laturi ennen kuin liität tai kiinnität lisävarusteita pyörään välttääksesi sähköiskun.
- Jos lataat pyörän akkua, älä liikuta pyörää. Virtajohdon pistoke saattaa löystyä eikä sitä ole työnnetty kunnolla pistorasiaan, mikä saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä pura tuotetta, purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Kun olet lukenut käyttöohjeen huolellisesti, säilytä se turallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.

Akun käsittely

- Jos nestettä vuotavasta paristosta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin, jotta neste ei vahingoita silmiäsi.
- Älä lataa akkua kosteassa paikassa tai ulkona sähköiskun välttämiseksi.
- Älä kytke tai irrota kaapelia, jos se on kostea sähköiskun välttämiseksi. Jos virtajohdon pistoke kastuu, kuivaa se huolellisesti ennen liittämistä.
- Jos akku ei lataudu 6 tunnin latauksen jälkeen, irrota se välittömästi ja lopeta lataaminen. Ota yhteyttä myyntipisteeseen, ylikuumenemisen, räjähdysriskin tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä akkua, jos siinä on huomattavia naarmuja tai muita ulkoisia vaurioita. Käyttö saattaa aiheuttaa räjähdysriskin, tulipalon tai toimintahäiriön.
- Akun käyttölämpötila-alueet on annettu käyttöohjeessa. Älä käytä akkua muissa lämpötiloissa. Jos akkua säilytetään näiden lämpötilojen ulkopuolella, voi olla tulipalon, loukkaantumisen tai toimintahäiriön vaara.

Tuotteen turvallinen käyttö



Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja laitteelle ja ympäristölle.

- Tarkista säännöllisesti laturin, erityisesti kaapelin, pistokkeen ja muuntajan, kunto.
- Jos laturi on vaurioitunut, käytä sitä vasta korjauksen jälkeen.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ole annettu ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteen lähellä.

Akun käsittely

- Älä jätä akkua alttiiksi auringonvalolle, autoon kuumana päivänä tai muihin kuumiin paikkoihin. Tämä voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
- Jos vuotavan akun nestettä joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä. Neste voi vahingoittaa ihoasi.
- Säilytä akkua turallisessa paikassa poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.

Huomautuksia

Tuotteen turvallinen käyttö

- Kun haluat ladata akun, kun se on pyörässä, kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin:
 - Tarkista latauksen aikana, ettei pistorasiassa tai virtajohdon pistokkeessa ole vettä.
 - Varmista, että akku on lukittu telakkaan ennen lataamista.
 - Älä poista akkua telakasta latauksen aikana.
 - Älä käytä pyörää laturin ollessa kytkettynä.
 - Aseta latausportin suojus, kun pyörää ei ladata.
 - Varmista, että pyörä on tukevasti eikä kaadu latauksen aikana.



Akun käsittely

- Kun kuljetat sähköpyörää autossa, irrota akku pyörästä ja aseta polkupyörä autoon vakaalle alustalle.
- Varmista ennen akun liittämistä, ettei ulkoisissa koskettimissa ole vettä tai pölyä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tätä tuotetta on käsiteltävä eri tavalla, joten sitä ei voi hävittää talousjätteen mukana. Tämä tuote on kierrätettävä asianmukaisella tavalla, noudatta paikallisia kierrätys säädöksiä. Kierrättämällä jätteet autat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote hävitetään ympäristöä ja terveyttä suojelevalla tavalla.